SUPERMICRO®
X11SAE-M
Quick Reference Guide Rev. 1.0a

Contact Information
- Website: www.supermicro.com
- General Information: marketing@supermicro.com
- Technical Support: support@supermicro.com
- Phone: +1 (408) 503-8000, Fax: +1 (408) 503-8008

For your system to work properly, please download appropriate drivers/images/user's manual from the links below:
- Manuals: http://www.supermicro.com/support/manuals
- Drivers & Utilities: ftp://ftp.supermicro.com/CDR_Images/CDR-X11-UP/
- Safety: http://www.supermicro.com/about/policies/safety_information.cfm

Package Contents
- One (1) Supermicro Motherboard
- Four (4) SATA Cables
- One (1) I/O Shield
- One (1) Quick Reference Guide

MNL-1819-QRG-10a

© 2017 Supermicro Computer Inc. All rights reserved. Reproduction of this document whether in part or as a whole is strictly prohibited without Supermicro's written consent. All trademarks are property of their respective owners. All information provided is deemed accurate at the time of printing; however it is not guaranteed.

Motherboard Layout and Features

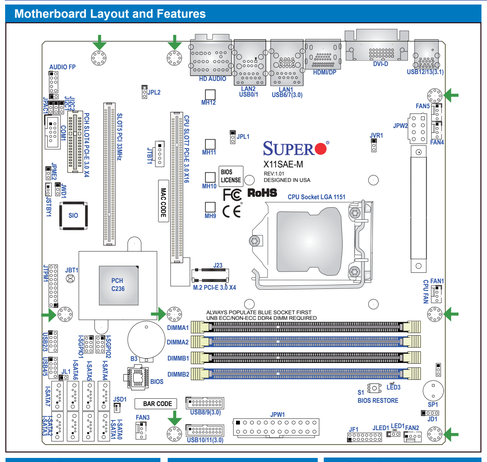

CPU Installation

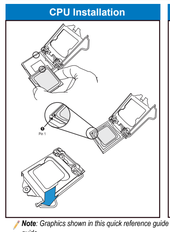

Heatsink Installation

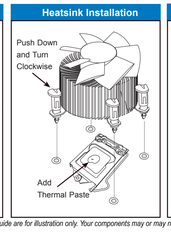

Front Control Panel (JF1)

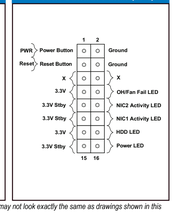

Note: Graphics shown in this quick reference guide are for illustration only. Your components may or may not look exactly the same as drawings shown in this guide.

Connectors and Jumpers

Connectors

Connector	Description
AUDIO FP	Front Panel Audio Header
B3	Onboard Battery
COM1	Serial COM Header
DVI-D	Digital Visual Interface Connector
FAN1 - FAN5	System/CPU Fan Headers (FAN1: CPU Fan)
HD AUDIO	High-Definition Audio Connector
HDMI/DP	High-Definition Multimedia Interface/DisplayPort Connector
I-SATA0 - I-SATA7	Intel® SATA Ports
I-SGPIO1/I-SGPIO2	Serial General Purpose I/O Headers
J23	M.2 PCI-E 3.0 X4 Slot
JD1	Speaker/Buzzer (Pins 1-4: Speaker, Pins 3-4: Buzzer)
JF1	Front Panel Connector
JL1	Chassis Intrusion Header
JLED1	3-Pin Power LED
JPW1	24-pin ATX Power Connector
JPW2	8-pin 12V DC Power Connector
JSD1	SATA DOM Power
JSTBY1	Standby Power Header
JTBT1	General Purpose I/O Header for a Thunderbolt add-on card
JTPM1	Trusted Platform Module/Port 80 Connector
JVR1	PWM SMB Programming (for debugging only)
LAN1/LAN2	Gb LAN (RJ45) Ports
MH9 - MH12	M.2 Mounting Holes
S1	BIOS Restore
SLOT4	PCH PCI-E 3.0 X4 Slot
SLOT5	PCI 33MHZ Slot
SLOT7	CPU PCI-E 3.0 X16 Slot
SP1	Internal Speaker/Buzzer
USB 0/1, 6/7, 12/13	Back panel USB Ports (Ports 0/1: USB 2.0, Ports 6/7: USB 3.0, Ports 12/13: USB 3.1)
USB 2/3, 4/5, 8/9, 10/11	Front Access USB Headers (Headers 2/3, 4/5: USB 2.0, Headers 8/9 and 10/11: USB 3.0)

Jumpers

Jumper	Description	Default Setting
JBT1	CMOS Clear	Open (Normal)
JI²C1/JI²C2	SMB to PCI-E Slots Enable/Disable	Pins 2-3 (Disabled)
JPAC1	Audio Enable	Pins 1-2 (Enabled)
JPL1/JPL2	LAN1/LAN2 Enable/Disable	Pins 1-2 (Enabled)
JPME2	ME Recovery	Pins 1-2 (Normal)
JWD1	Watch Dog	Pins 1-2 (Reset)

Note: Refer to Chapter 1 of the User Manual for detailed information on jumpers, connectors, and LED indicators.

LED Indicators

LED	Description	Status
LED1	Power LED	Green: Power On
LED3	Standby Power LED	On: Power On

CPU Support

The X11SAE-M motherboard supports the Intel® E3-1200 V5, 6th Gen Core i3/i5/i7, Pentium and Celeron processors.

Memory Support

The X11SAE-M motherboard supports up to 64GB of DDR4 ECC/Non-ECC UDIMM memory at a speed of 2133MHz.

DIMM Memory Installation

When installing memory, the DIMM slots must be populated in the following order: DIMMA2, DIMMB2, then DIMMA1, DIMMB1. Always populate the blue slots first.

Recommended Population (Balanced)				
DIMMA2	DIMMB2	DIMMA1	DIMMB1	Total Memory
2GB DIMM	2GB DIMM			4GB
2GB DIMM	2GB DIMM	2GB DIMM	2GB DIMM	8GB
4GB DIMM	4GB DIMM			8GB
4GB DIMM	4GB DIMM	4GB DIMM	4GB DIMM	16GB
8GB DIMM	8GB DIMM			16GB
8GB DIMM	8GB DIMM	8GB DIMM	8GB DIMM	32GB
16GB DIMM	16GB DIMM			32GB
16GB DIMM	16GB DIMM	16GB DIMM	16GB DIMM	64GB



Back Panel I/O Connectors

1. USB 3.1 Port 12	7. USB 3.0 Port 6	12. Center/LFE Out	
2. USB 3.1 Port 13	8. USB 3.0 Port 7	13. Surround Out	
3. DVI-D Port	9. LAN Port 2	14. SPDIF Out	
4. Display/Port Connector	10. USB 2.0 Port 0	15. Line In	
5. HDMI Port	11. USB 2.0 Port 1	16. Line Out	
6. LAN Port 1		17. Mic In	

Note: Refer to Chapter 2 of the User Manual for detailed information on memory support and CPU/ motherboard installation instructions.

SUPERMICRO®
美超微電腦股份有限公司
X11SAE-M 快速參考指南修訂版本 1.0a

聯絡我們
- 公司網站：www.supermicro.com
- 一般資訊：marketing@supermicro.com
- 技術支援：support@supermicro.com
- 電話：+1 (408) 503-8000，傳真：+1 (408) 503-8008

請至以下連結下載合適的產品文件及驅動工具程式，以確保系統的正常運作。
- 產品手冊文件：http://www.supermicro.com/support/manuals
- 驅動程式及工具程式：ftp://ftp.supermicro.com/CDR_Images/CDR-X11-UP/
- 產品安全性須知：http://www.supermicro.com/about/policies/safety_information.cfm

單一主機板包裝盒內容清單
- Supermicro X11SAE-M 主機板 x1
- SATA 訊號線 x4
- 後檔板 x1
- 快速參考指南 x1

MNL-1819-QRG-10a

© 2017 Supermicro Computer Inc. 保留所有權利。除非全文或部分經書面同意，嚴禁重製本文件或部分或全部內容。所有商標均為其個別擁有人所有。所有資訊被認為在印刷時是正確的；然而，並非保證。

主機板元件配置圖

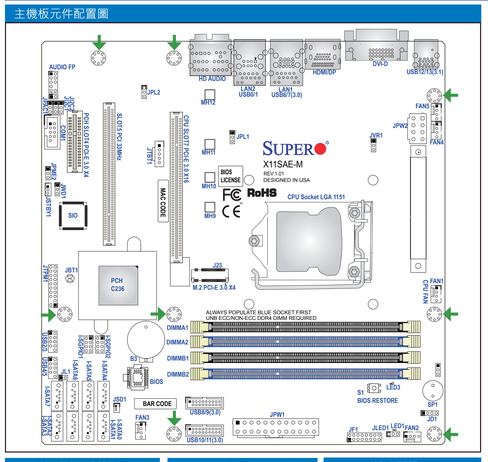

安裝中央處理器 (CPU)

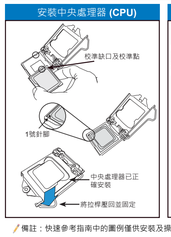

安裝散熱器 (Heatsink)

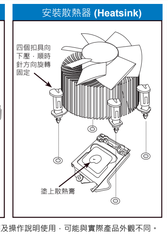

前控制面板 (JF1)

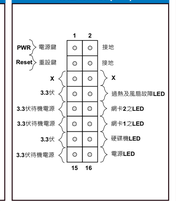

備註：快速參考指南中的圖例僅供安裝及操作說明使用，可能與實際產品外觀不同。

連接埠/跳線器/指示燈

連接埠 (Connector)

連接埠	描述
AUDIO FP	前面板音效插座
B3	內建電池
COM1	COM1 序列連接埠
DVI-D	Digital Visual Interface 連接埠
FAN1 - FAN5	系統及中央處理器風扇插座 (FAN1：中央處理器風扇)
HD AUDIO	高清晰音效插孔
HDMI/DP	High-Definition Multimedia Interface/DisplayPort 連接埠
I-SATA0 - I-SATA7	Intel® SATA 連接埠
I-SGPIO1/I-SGPIO2	序列通用 I/O 插座
J23	M.2 PCI-E 3.0 x4 介面連接埠
JD1	喇叭/蜂鳴器 (Pins 1-4：使用外接喇叭、Pins 3-4：使用內建蜂鳴器)
JF1	前控制面板
JL1	機箱防盜
JLED1	3針腳 電源 LED
JPW1	24針腳 ATX 主電源插座
JPW2	+12伏特8針腳 DC 電源插座
JSD1	SATA DOM（磁碟模組）電源插座
JSTBY1	備用電源插槽
JTBT1	Thunderbolt add-on card I/O 傳輸插座
JTPM1	TP 信任平台模組/Port 80 插座
JVR1	PWM SMB Programming (除錯專用)
LAN1/LAN2	Gb LAN (RJ45) 網路線連接埠
MH9 - MH12	M.2 固定孔
S1	復原 BIOS 按鈕
SLOT4	PCH PCI-E 3.0 x4 插槽
SLOT5	PCI 33MHZ 插槽
SLOT7	CPU PCI-E 3.0 x16 插槽
SP1	內建蜂鳴器
USB 0/1, 6/7, 12/13	背板 USB 連接埠 (0/1：適用 USB 2.0 標準、6/7：適用 USB 3.0 標準、12/13：適用 USB 3.1 標準)
USB 2/3, 4/5, 8/9, 10/11	前面板存取 USB 連接埠 (2/3 及 4/5：適用 USB 2.0 標準、8/9 及 10/11：適用 USB 3.0 標準)

跳線器 (Jumper)

跳線器	描述	預設值
JBT1	清除 CMOS	Open (正常)
JPAC1	PCI-E 插槽的 SMB 插座	針腳 2-3 (停用)
JPL1/JPL2	啟用音源	針腳 1-2 (啟用)
JPL1/JPL2	啟用/停用網路線連接埠 LAN1/LAN2	針腳 1-2 (啟用)
JPME2	ME 復原	針腳 1-2 (正常)
JWD1	啟動系統監控（Watch Dog）功能	針腳 1-2 (重設)

指示燈 (LED Indicator)

指示燈	描述	燈號及狀態
LED1	電源指示燈	綠：Power On
LED3	備用電源指示燈	綠：Power On

備註：如需更多的跳線器/連接埠/指示燈相關資訊，請參閱 Supermicro X11SAE-M 主機板使用手冊第一章。

中央處理器支援

本主機板 (X11SAE-M) 支援 Intel® E3-1200 V5，第六代 Gen Core i3/i5/i7，Pentium 以及 Celeron 中央處理器。

記憶體支援

記憶體支援 DDR4 ECC/Non-ECC UDIMM，傳輸頻率 2133MHz，容量最高可達 64GB。

DIMM 記憶體安裝

請遵循下列插槽編號順序依序安裝：DIMMA2 (通道A，插槽2)、DIMMB2 (通道B，插槽2)、DIMMA1 (通道A，插槽1)、DIMMB1 (通道B，插槽1)。請先將記憶體安裝於藍色插槽。

建議插槽使用方式				
DIMMA2	DIMMB2	DIMMA1	DIMMB1	系統記憶體總容量
2GB DIMM	2GB DIMM			4GB
2GB DIMM	2GB DIMM	2GB DIMM	2GB DIMM	8GB
4GB DIMM	4GB DIMM			8GB
4GB DIMM	4GB DIMM	4GB DIMM	4GB DIMM	16GB
8GB DIMM	8GB DIMM			16GB
8GB DIMM	8GB DIMM	8GB DIMM	8GB DIMM	32GB
16GB DIMM	16GB DIMM			32GB
16GB DIMM	16GB DIMM	16GB DIMM	16GB DIMM	64GB

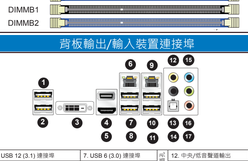

背板輸出/輸入裝置連接埠

1. USB 12 (3.1) 連接埠	7. USB 6 (3.0) 連接埠	12. 中央/低音擴音輸出	
2. USB 13 (3.1) 連接埠	8. USB 7 (3.0) 連接埠	13. 環繞聲音輸出	
3. DVI-D 連接埠	9. LAN 2 網路線連接埠	14. S/PDIF 輸出	
4. DisplayPort 連接埠	10. USB 0 (2.0) 連接埠	15. 音頻輸入	
5. HDMI 連接埠	11. USB 1 (2.0) 連接埠	16. 音頻輸出	
6. LAN 1 網路線連接埠		17. 麥克風插孔	

限用物質含有情況標示聲明書
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：主機板 (Motherboard)，型號（型式）：X11SAE-M					
單元/Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols				
	鉛 (Pb) Lead	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
主機板 Motherboard	—	—	—	—	—	—

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1. "exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2. "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3. "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

備註：如需更多的記憶體/主機板/中央處理器安裝相關資訊，請參閱 Supermicro X11SAE-M 主機板使用手冊第二章。

SUPERMICRO®
X11SAE-M
クイックリファレンスガイド Rev. 1.0a

お問い合わせ
- ウェブサイト: www.supermicro.com
- 全般情報: marketing@supermicro.com
- テクニカルサポート: support@supermicro.com
- 電話:+1 (408) 503-8000, Fax:+1 (408) 503-8008

システムの正しい動作を確約するために、下のリンクから適切なドライバ/イメージ/ユーザーズマニュアルをダウンロードしてください。
- マニュアル: http://www.supermicro.com/support/manuals
- ドライバとユーティリティ: ftp://ftp.supermicro.com/CDR_Images/CDR-X11-UP/
- 安全性: http://www.supermicro.com/about/policies/safety_information.cfm

パッケージ内容
- Supermicroマザーボード x 1
- SATAケーブル x 4
- I/Oシールド x 1
- クイックリファレンスガイド x 1

MNL-1819-QRG-10a

© 2017 Supermicro Computer Inc. All rights reserved. Reproduction of this document whether in part or as a whole is strictly prohibited without Supermicro's written consent. All trademarks are property of their respective owners. All information provided is deemed accurate at the time of printing; however it is not guaranteed.

マザーボードのレイアウトおよび機能

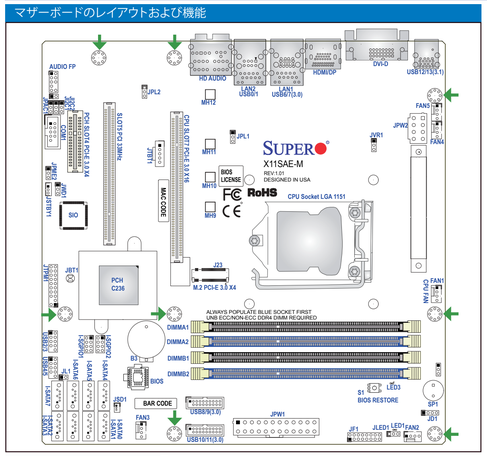

CPUのインストール

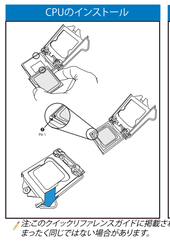

ヒートシンクのインストール

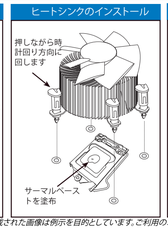

正面パネルコントロール (JF1)

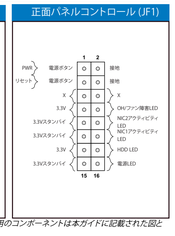

注:このクイックリファレンスガイドに掲載された画像は例示を目的としています。ご利用のコンポーネントは本ガイドに記載された図とまったく同じではない場合があります。

コネクタとジャンパ

コネクタ

コネクタ	説明
オーディオFP	正面パネルオーディオヘッダー
B3	オンボードバッテリー
COM1	シリアルCOMヘッダー
DVI-D	DVI (Digital Visual Interface) コネクタ
FAN1 - FAN5	システム/CPUファンヘッダー (ファン1: CPUファン)
HDオーディオ	HDオーディオコネクタ
HDMI/DP	HDMI (High-Definition Multimedia Interface)/DisplayPortコネクタ
I-SATA0 - I-SATA7	インテル* SATAポート
I-SGPIO1 - I-SGPIO2	シリアル汎用I/Oヘッダー
J23	M.2 PCI-E 3.0 X4スロット
JD1	スピーカー/ブザー (ピン1-4:スピーカー、ピン3-4:ブザー)
JF1	正面パネルコネクタ
JL1	シャーシイントリュージョンヘッダー
JLED1	3ピン電源LED
JPW1	24ピンATX電源コネクタ
JPW2	8ピン12V DC電源コネクタ
JSD1	SATA DOM電源
JSTBY1	スタンバイ電源ヘッダー
JTBT1	Thunderboltアドオンカード用汎用I/Oヘッダー
JTPM1	トラステッドプラットフォームモジュール/ポート80コネクタ
JVR1	PWM SMBプログラミング (デバッグ専用)
LAN1/LAN2	Gb LAN (RJ45) ポート
MH9 - MH12	M.2取付孔
S1	BIOS復元
スロット4	PCH PCI-E 3.0 X4スロット
SLOT5	PCI 33MHZスロット
SLOT7	CPU PCI-E 3.0 X16スロット
SP1	内蔵スピーカー/ブザー
USB 0/1、6/7、12/13	背面パネルUSBポート (ポート0/1:USB 2.0、ポート6/7:USB 3.0、ポート12/13:USB 3.1)
USB 2/3、4/5、8/9、10/11	正面アクセスUSBヘッダー (ヘッダー2/3、4/5:USB 2.0、ヘッダー8/9と10/11:USB 3.0)

ジャンパ

ジャンパ	説明	デフォルト設定
JBT1	CMOSクリア	オープン (ノーマル)
JI²C1/JI²C2	SMB - PC-Eスロット有効化/無効化	ピン2-3 (無効)
JPAC1	オーディオ有効化	ピン1-2 (有効)
JPL1/JPL2	LAN1/LAN2有効化/無効化	ピン1-2 (有効)
JPME2	MEリカバリ	ピン1-2 (ノーマル)
JWD1	ウォッチドッグ	ピン1-2 (リセット)

注: ジャンパ、コネクタ、LEDインジケータに関する詳細情報は、ユーザーマニュアルの第1章をご参照ください。

LEDインジケータ

LEDインジケータ

LED	説明	ステータス
LED1	電源LED	緑色:電源オン
LED3	スタンバイ電源LED	点灯:電源オン

CPUサポート

X11SAE-Mマザーボードはインテル* E3-1200 V5、第 6 世代Core i3/i5/i7、Pentium、Celeronプロセッサをサポートします。

メモリサポート

X11SAE-Mマザーボードは64GBまでのDDR4 ECC/ノンECC UDIMMメモリを最大2133MHzの速度までサポートします。

DIMMメモリのインストール

メモリをインストールする時、DIMMスロットにはDIMMA2, DIMMB2の後、DIMMA1、DIMMB1の順に挿入してください。常に青色のスロットから挿入してください。

推奨ポピュレーション (バランス)				
DIMMA2	DIMMB2	DIMMA1	DIMMB1	合計メモリ
2GB DIMM	2GB DIMM			4GB
2GB DIMM	2GB DIMM	2GB DIMM	2GB DIMM	8GB
4GB DIMM	4GB DIMM			8GB
4GB DIMM	4GB DIMM	4GB DIMM	4GB DIMM	16GB
8GB DIMM	8GB DIMM			16GB
8GB DIMM	8GB DIMM	8GB DIMM	8GB DIMM	32GB
16GB DIMM	16GB DIMM			32GB
16GB DIMM	16GB DIMM	16GB DIMM	16GB DIMM	64GB



背面パネルI/Oコネクタ

1.USB 3.1ポート12	7.USB 3.0ポート6	12.中央/LFE出力	
2.USB 3.1ポート13	8.USB 3.0ポート7	13.サラウンド出力	
3.DVI-Dポート	9.LANポート2	14.SPDIF出力	
4.ディスプレイポートコネクタ	10.USB 2.0ポート0	15.ライン入力	
5.HDMIポート	11.USB 2.0ポート1	16.ライン出力	
6.LANポート1		17.マイク入力	

注:メモリサポートおよびCPU/マザーボードのインストール方法に関する詳細情報は、ユーザーマニュアルの第2章をご参照ください。

SUPERMICRO®
美超微电脑股份有限公司
X11SAE-M 快速参考指南修订版 1.0a

联系我们
- 公司网站：www.supermicro.com
- 一般信息：marketing@supermicro.com
- 技术支持：support@supermicro.com
- 电话：+1 (408) 503-8000，传真：+1 (408) 503-8008

为确保系统正常运行，请访问以下所列链接下载适当的产品技术文件及驱动工具软件。
- 产品指南及用户手册：http://www.supermicro.com/support/manuals
- 驱动及工具软件下载：ftp://ftp.supermicro.com/CDR_Images/CDR-X11-UP/
- 产品安全信息：http://www.supermicro.com/about/policies/safety_information.cfm

主板包装盒内物品
- Supermicro X11SAE-M 主板 x1
- SATA 电缆 x4
- I/O 挡板 x1
- 快速参考指南 x1

MNL-1819-QRG-10a

© 2017 Supermicro 电脑股份有限公司。保留所有权利。除非全文或部分经书面同意，严禁重制本文件或部分或全部内容。所有商标均为其个别拥有人所有。所有资讯被认为在印刷时是正确的；然而，并非保证。

主板组件配置图

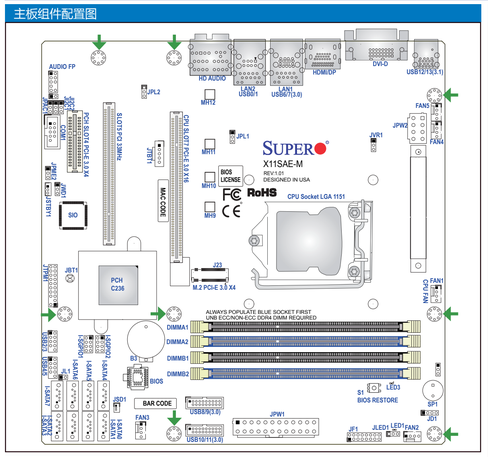

安装处理器 (CPU)

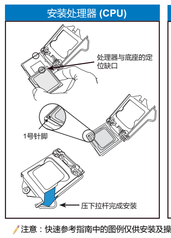

安装散热器 (Heatsink)

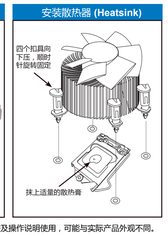

前控制面板 (JF1)

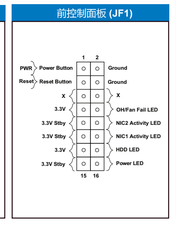

注意：有关跳线/连接器/指示灯的更详尽信息，可参看 Supermicro X11SAE-M 主板用户手册第一章。

连接器/跳线

连接器 (Connectors)

连接器	说明
AUDIO FP	前面板音频插座
B3	板载电池
COM1	COM1 接口
DVI-D	Digital Visual Interface 接口
FAN1 - FAN5	System/CPU 风扇插座 (FAN1：CPU 风扇)
HD AUDIO	高保真音频插孔
HDMI/DP	High-Definition Multimedia Interface/DisplayPort 接口
I-SATA0 - I-SATA7	Intel® SATA 连接头
I-SGPIO1/I-SGPIO2	Serial General Purpose I/O 插座
J23	M.2 PCI-E 3.0 X4 插座
JD1	喇叭/蜂鸣器 (Pins 1-4：使用外置喇叭、Pins 3-4：使用内置蜂鸣器)
JF1	前面板控制接头
JL1	机箱防盗
JLED1	3-Pin 电源 LED
JPW1	24-pin ATX 主电源插座
JPW2	8-pin 12V DC 电源插座
JSD1	SATA DOM 电源插座
JSTBY1	备用电源插槽
JTBT1	Thunderbolt add-on card I/O 通用输入/输出接口
JTPM1	Trusted Platform Module/Port 80 插座
JVR1	PWM SMB Programming (仅用于调试除错)
LAN1/LAN2	Gb LAN (RJ45) 局域网接口
MH9 - MH12	M.2 安装孔
S1	BIOS 恢复按钮
SLOT4	PCH PCI-E 3.0 X4 插槽
SLOT5	PCI 33MHZ 插槽
SLOT7	CPU PCI-E 3.0 X16 插槽
SP1	内置蜂鸣器
USB 0/1, 6/7, 12/13	背面板 USB 接口 (0/1：USB 2.0 接口，6/7：USB 3.0 接口，12/13：USB 3.1 接口)
USB 2/3, 4/5, 8/9, 10/11	前面板 USB 接口 (2/3 及 4/5：USB 2.0 接口，8/9 及 10/11：USB 3.0 接口)

跳线 (Jumpers)

跳线	说明	默认值
JBT1	清除 CMOS	Open (正常)
JPC1/JPC2	PCI-E 插槽的 SMB 插座	Pins 2-3 (禁用)
JPAC1	启用 Audio	Pins 1-2 (启用)
JPL1/JPL2	启用/禁用 LAN1/LAN2	Pins 1-2 (启用)
JPME2	ME 恢复	Pins 1-2 (正常)
JWD1	Watch Dog	Pins 1-2 (重设)

注意：如需更多的跳线器/连接器/指示灯的更详尽信息，可参看 Supermicro X11SAE-M 主板用户手册第一章。

指示灯

指示灯 (LED Indicators)

指示灯	说明	颜色及表示
LED1	电源指示灯	绿：Power On
LED3	备用电源指示灯	绿：Power On

处理器支持

本主板 (X11SAE-M) 支持 Intel® E3-1200 V5、第六代 Gen Core i3/i5/i7、Pentium 以及 Celeron 处理器。

系统内存支持

系统内存支持 DDR4 ECC/Non-ECC UDIMM 技术，容量最高可达 64GB，内存频率为 2133MHz。

安装 DIMM 内存

请遵守下列顺序安装内存模块：DIMMA2 (通道A，插槽2)、DIMMB2 (通道B，插槽2)、DIMMA1 (通道A，插槽1)、DIMMB1 (通道B，插槽1)。先将内存安装于蓝色插槽。

Recommended Population (Balanced)				
DIMMA2	DIMMB2	DIMMA1	DIMMB1	Total Memory
2GB DIMM	2GB DIMM			4GB
2GB DIMM	2GB DIMM	2GB DIMM	2GB DIMM	8GB
4GB DIMM	4GB DIMM			8GB
4GB DIMM	4GB DIMM	4GB DIMM	4GB DIMM	16GB
8GB DIMM	8GB DIMM			16GB
8GB DIMM	8GB DIMM	8GB DIMM	8GB DIMM	32GB
16GB DIMM	16GB DIMM			32GB
16GB DIMM	16GB DIMM	16GB DIMM	16GB DIMM	64GB



背面板输入/输出接口

1. USB 12 (3.1) 接口	7. USB 6 (3.0) 接口	12. Center/LFE Out	
2. USB 13 (3.1) 接口	8. USB 7 (3.0) 接口	13. Surround Out	
3. DVI-D 接口	9. LAN 2 网络接口	14. SPDIF Out	
4. DisplayPort 接口	10. USB 0 (2.0) 接口	15. Line In	
5. HDMI 接口	11. USB 1 (2.0) 接口	16. Line Out	
6. LAN 1 局域网接口		17. Mic In	

注意：有关内存/主板/处理器的更详尽信息，可参看 Supermicro X11SAE-M 主板用户手册第二章。